# 22 GF 547

#### Plattenwechsler mit Stereo-Verstärker

#### **Technische Daten**

Netzspannung:

110, 127, 220, 240 V

Stromart:

Wechselstrom 50 Hz bzw. 60 Hz.durch

Motor- oder Pulley-Wechsel

Leistungsaufnahme:

max. 18 W

Motor:

Asynchronmotor

Antriebsart:

Reibrad

Drehzahl des Plattenteilers:

16, 33 1/3, 45, 78 U/min.

Maximale Stapelhöhe:

18 mm

Auflagedruck der Nadel:

5 ± 1 p

Ausgangsleistung:

2 x 2,5 W

Lautsprecherimpedanz:

8Ω

Gewicht:

5 kg

Abmessungen:

355 x 305 x 175 mm

Zubehör:

Wechselautomat - 22 EG 7042 -



#### 1. Gummizwischenrad

Die Lauffläche des Gummizwischenrades 64 muß auf allen Stufen des Pulleys 118 von dem oberen und unteren Rand mit mindestens 0,5 mm Abstand laufen.

Der Abstand wird durch Justieren des Zwischenradbügels 65 eingestellt.

#### 2. Tonarm

In der höchsten Stellung, wenn der Tonarm nach außen geführt wird, soll der Abstand Nadel / unterste Platte ca. 22 mm sein. Das Einstellen wird mit der am Tonarm befindlichen Schraube 315 mit einem 2-mm-Schraubenzieher vorgenommen. Die Aufsatzpunkte der Nadel für 17, 25 und 30 cm-Platten werden gemeinsam mit der Schraube 10 eingestellt.

#### 3. Wechselmechanismus

Liegt das Antriebsrad 101 an der Motorachse, so soll der Abstand zwischen Schraube 15 und Motormontageplatte 305 so eingestellt werden, daß während des Wechselvorganges die Schraube rhythmisch gegen die Motormontageplatte stößt. Bei Ausführungen ohne Schraube ist der Abstand durch Biegen der Lasche, die anstelle der Schraube vorhanden ist, einzustellen.

Der Taster 70 soll die Feder 54 gerade berühren, wenn die Tonkopfnadel 60 bis 65 mm von dem Plattentellermittelpunkt entfernt ist. Korrekturen sind durch Justieren der Zunge an dem Bügel 307 vorzunehmen.

#### 4. Auswechseln der Nadeleinheit


Ein Ersatz der Nadel im Tonkopf erfolgt, entsprechend nebenstehendem Bild, durch Wechseln der gesamten Nadeleinheit.



Das Gummizwischenrad ist nur mit einem mit Spiritus angefeuchteten Lappen zu reinigen. Es darf nie mit Öl, Benzin oder ähnlichem in Berührung kommen. Die Laufflächen des Plattentellerrandes und des Pulleys sind ebenfalls nur mit Spiritus zu reinigen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß das Ölen und Fetten sehr sinnvoll geschieht. Zu viel Öl kann durch Herausschleudern ungleichmäßigen Lauf und somit jaulende Wiedergabe zur Folge haben.

#### Verwendbare Tonköpfe

Tonkopf	Nadel	System	Ersatznadel	(Bestellnummer)
GP 200	Diamant/Saphir	Keramik	946/DS51	4822 251 20001
GP 224	Saphir/Saphir	Keramik	946/SS50	4822 251 20002
GP 300	Saphir/Saphir	Kristall Kristall	946/SS50 946/DS51	4822 251 20002 4822 251 20001
GP 310	Diamant/Saphir	Kilstall	940/0331	4022 231 20001

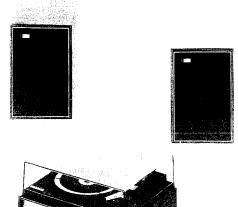

#### Funktionsbeschreibung

#### Wechselvorgang

Durch Drücken der Taste "AUT" (Automatic) wird die Arretierung des Bügels 74 gelöst. Der Bügel wird zurückgezogen und gibt den Zwischenradbügel 80 frei. Durch die Feder 79 wird das Zwischenrad 64 an den Tellerrand und Motorpulley gezogen. Gleichzeitig wird über den Drahthebel 301 der Netzschalter 93 geschlossen und durch den Bügel 81 der Bügel 94 betätigt, womit die Arretierung des Antriebsradbügels 103 aufgehoben wird. Das Antriebsrad 101 wird an die Motorachse gedrückt und setzt die Kommandoscheibe 100 in Bewegung.

Die in der Unterseite der Kommandoscheibe in der Aussparung H (Bild 2) liegende Rolle 105 läuft heraus und drückt den Bügel 94 so weit zurück, daß die Arretierung des Antriebsradbügels 103 für eine Umdrehung der Kommandoscheibe ausgelöst bleibt.

Die Unterseite der Kommandoscheibe steuert den Lift 90, der durch die Zugfeder 91 nach oben gezogen wird. Der Tonarm 84 wird angehoben.

Der Führungsstift an der Platte der Tonarmachse 88 wird in der Oberseite der Kommandoscheibe (Bild 1) im Segment C beginnend geführt. Nach dem Anlauf der Kommandoscheibe wird der Führungsstift und damit der Tonarm im Segment D nach innen geführt, weil im Segment D beginnend, die Zugfeder 89 durch die Platte 309 gespannt wird, die einen Kragen in der Kommandoscheibe abtastet. In dieser Bewegung stößt der Tonarm an die größte auf der Stapelachse liegende Platte an und je nach **Durchmesser** läuft der Führungsstift in die zugehörige Führungsrille a, b oder c.

Im Segment E (Bild 2) wird während des Umlaufs über den Bügel 94 die Stapelachse betätigt und die Platte fällt. Am Ende des Segmentsbereiches G (Bild 1) wird der **Aufsatzpunkt** festgelegt und im Bereich G der Tonarm abgesenkt, der bei H seine tiefste Stellung findet. (Für den Stift gesehen – der Lift selbst befindet sich im Segment A).

Im Bereich H läuft die Rolle 105 wieder in ihre Aussparung und das Antriebsrad 101 wird von der Motorachse abgehoben. Der Führungsstift der Tonarmachse läuft aus der entsprechenden Führungsrille für den Aufsatzpunkt heraus. (Platte 309 mit Feder 89 sind wieder frei). Die Schallplate wird jetzt abgespielt.

Beim Abspielen der Platte führt der Tonarm den Taster 70 zur Mitnehmerfeder 54, die während der größeren Steigung der Auslaufrille den Taster nach innen drückt, wodurch über den Bügel 94 die Arretierung des Antriebsradbügels 103 gelöst wird.

Die Kommandoscheibe 100 wird angetrieben und der Wechselvorgang setzt ein.

Nach dem Fall der letzten Platte drückt die Achse des Plattenhalters 83 den Kipphebel 304 herunter und der Stift 303, der sich in dem Kipphebel befindet, legt sich an die Außenkante der Kommandoscheibe. Nach Abspielen der letzten Platte setzt der Wechselvorgang ein. Der Tonarm wird durch den Lift angehoben und schwenkt nach außen. Der Stift 303 wird von der Kommandoscheibe im Punkt g (Bild 1) nach außen geführt, der Bügel 74 nach vorn gedrückt und durch den Bügel 300 arretiert. Damit ist der Einschwenkvorgang des Tonarmes blockiert. (Die Nase der Platte an der Tonarmachse 88 wird vom Bügel 74 verriegelt). Der Tonarm wird auf die Stütze abgesetzt und über den Drahthebel 301 der Netzschalter 93 ausgeschaltet.

### Einzelspiel


Durch Drücken der Taste "MAN" (Manual) wird die Arretierung des Bügels 74 gelöst. Der Bügel wird zurückgezogen und gibt den Zwischenradbügel 80 frei. Durch die Feder 79 wird das Zwischenrad 64 an den Tellerrand und Motorpulley gezogen. Gleichzeitig wird über den Drahthebel 301 der Netzschalter 93 geschlossen. Der Plattenteller dreht sich und der Tonarm kann von Hand auf die Schallplatte aufgelegt werden. Der Bügel 81, der den Wechselvorgang auslöst, wird durch die Taste "MAN" nicht betätigt. Dadurch ist Einzelspiel möglich.

Am Ende der Schallplatte wird, wie unter Wechselvorgang letzter Absatz beschrieben, das Gerät automatisch ausgeschaltet.

#### Stop-Taste

Mit der Stop-Taste kann das Abspielen einer Platte jederzeit unterbrochen werden.

Durch Drücken der Taste "Stop" wird über den Bügel 81 und den Hebel 316 der Kipphebel 304 betätigt, von Feder 317 gehalten und über die Bügel 81 und 94 der Wechselvorgang eingeleitet, d. h. der Tonarm hebt sich und wird nach außen geführt. Gleichzeitig wird durch Bügel 74 der Einschwenkvorgang des Tonarmes blockiert und der Tonarm auf die Stütze abgesetzt sowie über den Drahthebel 301 der Netzschalter 93 ausgeschaltet.

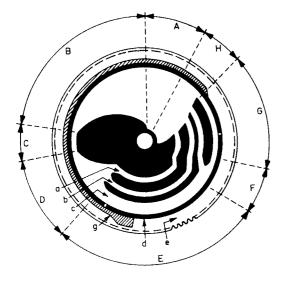


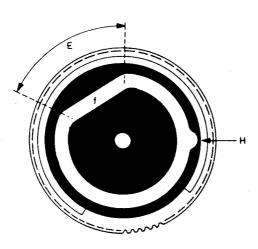


Bild 1


Bild 2


Mechanische Ersatzteile					
Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
1 2 3 4	Spannring 9 mm Spannring 4 mm Schraube 10Nx1/2" Schraube 4Nx1/4" Spannring 2 mm	4822 530 70036 4822 530 70116 4822 502 30055 4822 502 30001 4822 530 70114	75 76 77 78 79	Zugfeder Scheibe Zugfeder Rastbügel Zugfeder	4822 492 30693 4822 532 10139 4822 492 30401 4822 402 50101 4822 492 30399
5 6 7 8 9	Spannring 2 mm Scheibe 3,2 mm Klemmring 2 mm Scheibe 4,3 mm Spannring 3 mm Schraube M 2x4	4822 532 10332 4822 530 70043 4822 532 10333 4822 530 70115 4822 502 10004	80 81 82 83 84	Zwischenradbügel Bügel Druckfeder Plattenandrücker Tonarm	4822 402 40021 4822 402 60262 4822 492 50434 4822 402 10017 4822 251 70106
11 12 13 14 15	Scheibe 6,2 mm Klemmring 3,2 mm Klemmring 4 mm Klemmring 1,9 mm Madenschr. M 2,6x8	4822 532 10203 4822 530 70123 4822 530 70124 4822 530 70122 4822 502 10555	85 86 87 88 89 90	Stift 2 x 10 mm Druckfeder Zugfeder Tonarmachse Zugfeder Lift	4822 535 10029 4822 492 50708 4822 492 30697 4822 402 30041 4822 492 30541 4822 402 60271
16 17 18 19 20	Scheibe 3,2 mm Schraube 4Nx3/8" Schraube M 3x8 Mutter M 3 Klemmring 2 mm	4822 532 10202 4822 502 30062 4822 502 10689 4822 505 10408 4822 530 70043	91 92 93 94	Zugfeder Druckfeder Netzschalter Bügel	4822 492 30398 4822 492 50433 4822 276 10286 4822 402 60263 4822 492 30696
21 40 41 42 50	Schraube 2Nx3/8" Stapelachse Zentrierstift Bobby für M 45-Platten Zierring für Gummiauflage	4822 502 30064 4822 535 60006 4822 535 90548 4822 532 60027 4822 460 20035	95 96 97 98 99	Zugfeder Scheibe Kugel Kugelkäfig für Tonarm Schraube	4822 532 10252 4822 520 40011 4822 520 40022 4822 502 10558
51 52 53 54 55	Ziersegment für Gummiaufl. Gummiauflage f. Plattent. Plattenteller Torsionsfeder Montageplatte	4822 460 20036 4822 466 50066 4822 528 10198 4822 492 40325 4822 444 30128	100 101 102 103 104	Kommandoscheibe Zwischenrad, groß Federdraht Hebel Zugfeder	4822 528 30111 4822 528 70115 4822 492 40327 4822 402 20043 4822 492 30694
56 57 58 59 60	Druckfeder Scheibe f. Kugellager Kugelkäfig f. Plattenteller Kugel Scheibe	4822 492 50709 4822 532 10001 4822 520 40023 4822 520 40011 4822 532 50392	105 106 107 108 109	Rolle Bügel Zugfeder Gummipuffer Scheibe	4822 528 90043 4822 402 30042 4822 492 30695 4822 325 80099 4822 532 50171
61 62 63 64 65	Hohlachse f. Plattenteller Federhülse Scheibe Zwischenrad, klein Zwischenradbügel	4822 535 70302 4822 492 60424 4822 532 50043 4822 528 70075 4822 402 40022	110 111 112 113	Bolzen Motor 50 Hz Motor 60 Hz Druckfeder Einsatz	4822 535 90599 4822 361 70199 4822 361 70201 4822 492 50432 4822 444 60164
66 67 68 69 70	Taste (STOP) Taste (AUT) Taste (MAN) Zugfeder Taster	4822 410 20817 4822 410 20818 4822 410 20819 4822 492 30395 4822 402 30043	114 115 116 117 118	Scheibe Klemmfeder Lifthebel Liftunterteil Pulley 50 Hz	4822 532 50741 4822 492 61397 4822 402 60272 4822 535 90663 4822 528 50062
71 72 73 74	Profilfeder Klammer für Tonarmstütze Druckfeder Bügel	4822 492 60834 4822 402 60153 4822 492 50707 4822 402 60293		Pulley 60 Hz Zugfeder Zierplatte	4822 528 50061 4822 492 30503 4822 460 20044

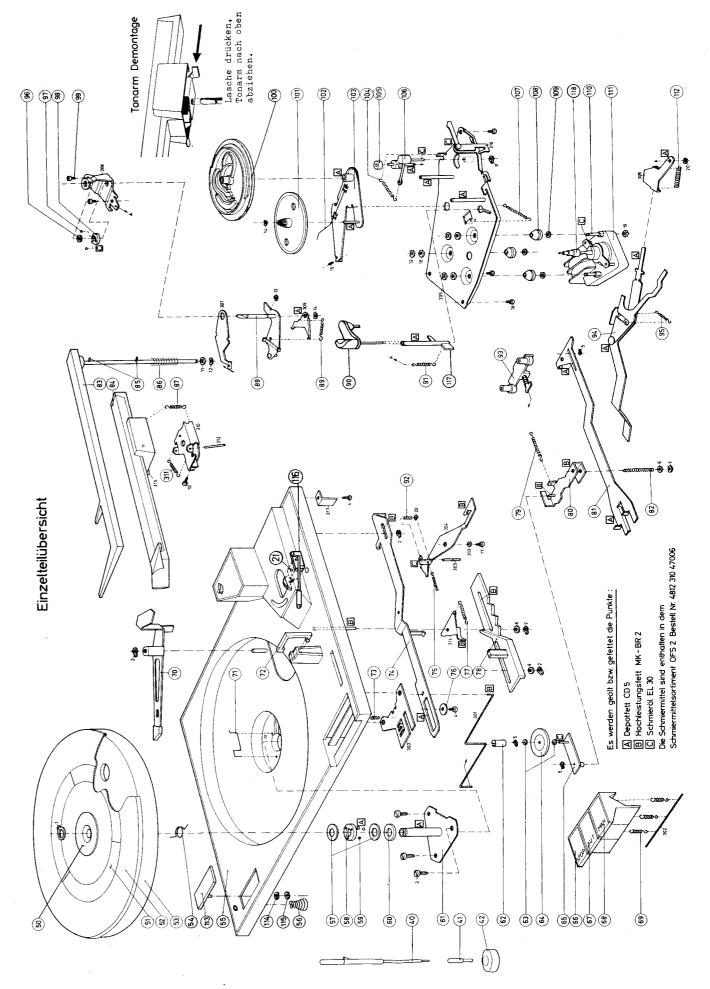

Pos.



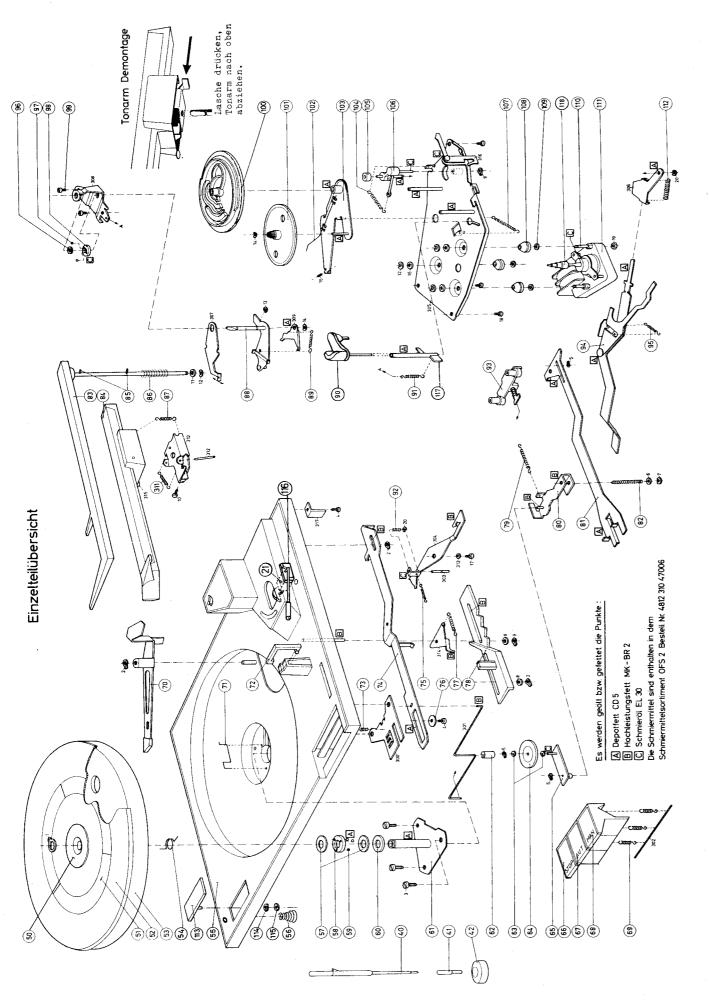

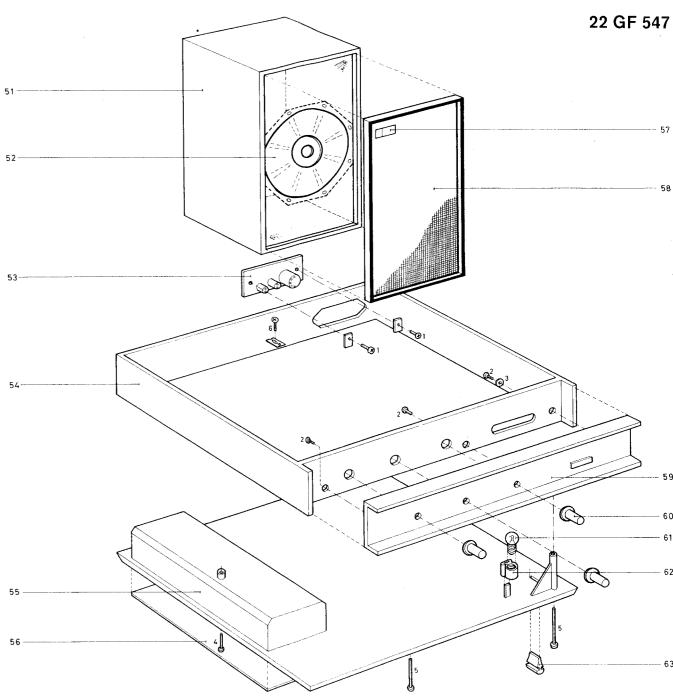


# Spezial-Ersatzteile

## Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben!

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service Standardmaterial-Sortimenten enthalten.

Gehäuseteile						
Pos.	Bezeichr	nung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
1 2 3	Schraube Schraube Scheibe	4Nx1/4" M3x12 3,6X15	4822 502 30001 4822 502 10974 4822 532 10489	56 57 58	Kabelfachdeckel Emblem Ziergitter	4822 444 60159 4822 459 10218 4822 458 40166
4 5 6	Schraube Schraube Schraube	M4x20 M4x45	4822 502 10051 4822 502 10866 4822 502 30062	59 60 61	Frontplatte kompl. Knopf Lampe 6,3 V/0,1 A	4822 458 50159 4822 413 30461 4822 134 40005
7 51 52 53	Schraube Schraube Lautsprecherg Lautsprecher Buchsenplatte	8 Ω	4822 502 30004 4822 444 40041 4822 240 50075 4822 267 20107	62 63	Lampenhalter Fuß Spannungswähler Lautsprecherstecker	4822 255 10007 4822 462 40075 4822 272 10083 4822 264 30041
54 55	Zarge Boden		4822 443 50157 4822 443 50156		Transparente Abdeckhaube Emblem für Abdeckhaube	4822 444 30119 3112 110 00110



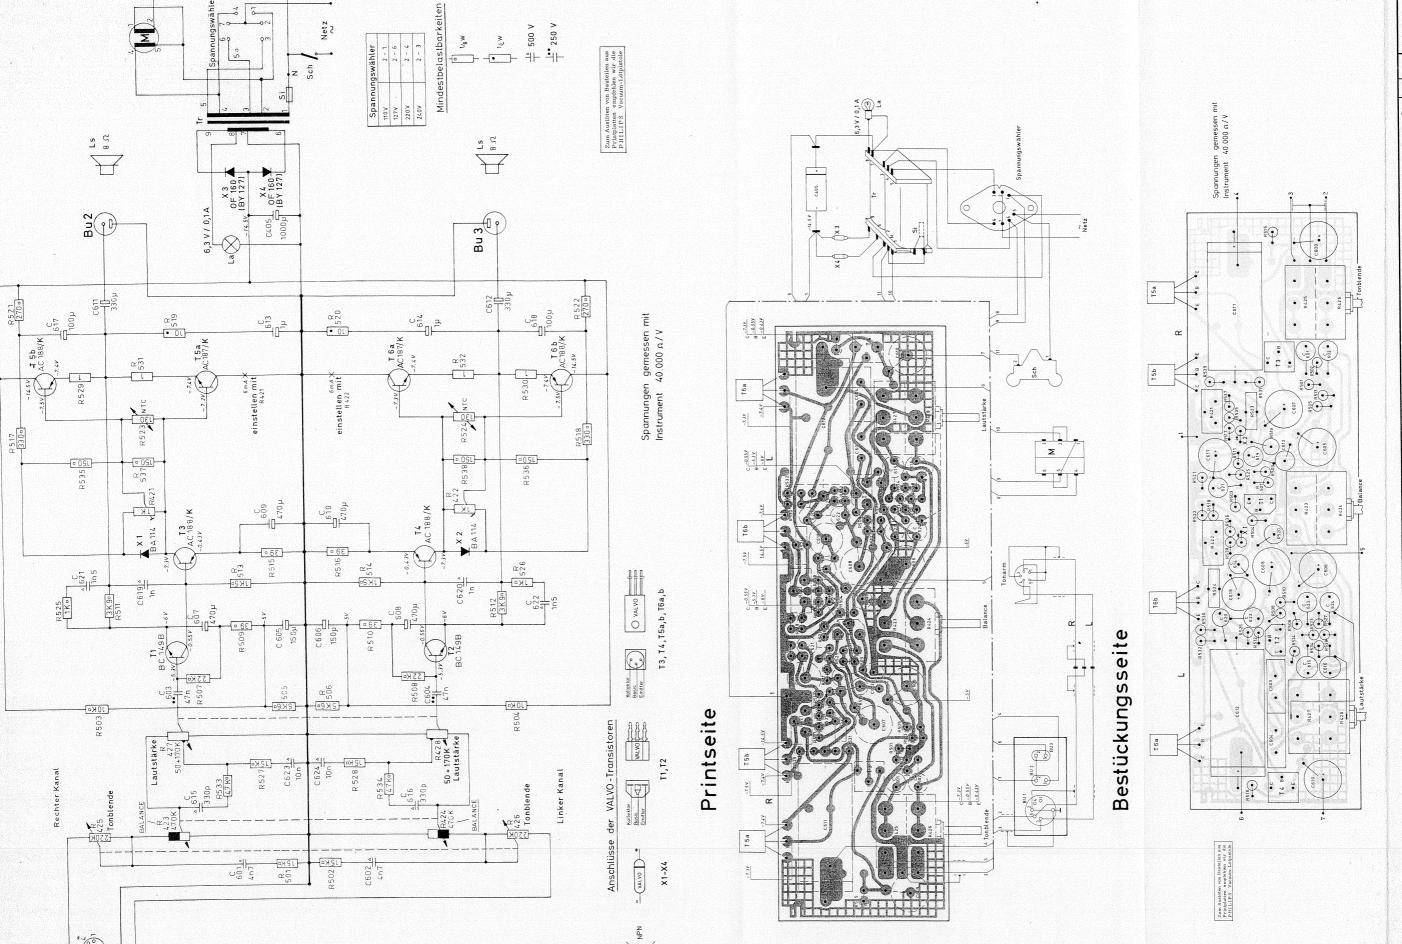

Be Alle übriç

Bezeich C405 Elko 1000  $\mu F$ C605 Elko 150 μF Elko 150 μF C606 Elko 470 μF C607 Elko 470 μF Elko  $470 \,\mu\text{F}$ C609 C610 Elko  $470 \,\mu\text{F}$ Elko 330 μF Elko 330 μF C613 Elko C614 Elko 1 μF C617 Elko 100 μF Elko 100 μF C618 Lampe 6,3 V Lautsprecher R421 Einstellpot. R422 Einstellpot. R423 Potentiometer R424 (Balance) Potentiometer (Tonblende) Potentiometer 50 R427 (Lautstärke)

# Spezial-Ersatzteile

# Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben!

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service Standardmaterial-Sortimenten enthalten.

	1-4-5-	che	E		41.4
-ie	KTIIG	:cne	-res	17716	1112

L			Elektrische	LISA	LZLENE	
Pos.	Bezei	chnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
C405	Elko 1000 μF	25 V	4822 124 20419	R523	NTC-Widerst. 130 Ω 1 W	4822 116 30016
C605	Elko 150 μF	10 V	4822 124 20393	R524	NTC-Widerst. 130 Ω 1 W	4822 116 30016
C606	Elko 150 μF	10 V	4822 124 20393	R529	Widerstand 1 Ω	4822 116 60005
C607	Elko 470 μF	4 V				
C608	Elko 470 μF	4 V	4822 124 20408	R530	Widerstand 1 Ω	4822 116 60005
	•	4 V	4822 124 20408	R531	Widerstand 1 Ω	4822 116 60005
C609		4 V	4822 124 20408	R532	Widerstand 1 Ω	4822 116 60005
C610	Elko 470 μF	4 V	4822 124 20408	٥.	T1	1000 050 00004
0011	Elles 000 E	10.17	1000 101 00100	Si	Thermosicherung	4822 252 20001
C611	Elko 330 μF	16 V	4822 124 20403			4000 070 40000
C612	Elko 330 μF	16 V	4822 124 20403	Sch	Netzschalter	4822 276 10286
C613	Elko 1 μF	64 V	4822 124 20341		Spannungswähler	4822 272 10083
C614	Elko 1 μF	64 V	4822 124 20341	Tr	Netztrafo	4822 145 40093
C617	Elko 100 μF	10 V	4822 124 20382		_	
C618	Elko 100 μF	10 V	4822 124 20382	T1	Transistor	BC 149 B
				T2	Transistor	BC 149 B
La	Lampe 6,3 V	0,1 A	4822 134 40005	Т3	Transistor	AC 188 K
Ls	Lautsprecher	8 Ω	4822 240 50075	T4	Transistor	AC 188 K
R421	Einstellpot.	1 kΩ	4822 100 10021	T5a	Transistorpaar	
R422	Einstellpot.	1 kΩ	4822 100 10021	T5b	AC 187 K/AC 188 K	4822 130 40319
R423	Potentiometer			T6a	Transistorpaar	}
R424	(Balance)	470 kΩ lin.	4822 102 30103	T6b	AC 187 K/AC 188 K	4822 130 40319
1 . (				100)	AC 107 R/AC 100 R	1
R425	Potentiometer	220 kΩ lin.	4822 102 30104	X1	Diode	BA 114
R426	(Tonblende)	220 KS2 IIII.	4022 102 30104	X2	Diode	BA 114
R427	Potentiometer	50 + 170 kΩ log.	4822 102 30105	ХЗ	Diode	OF 160 (BY 127)
R428	(Lautstärke)	30 1 170 Kaz 10g.	4022 102 30103	X4	Diode	OF 160 (BY 127)
I.	·					
	·					
1						
·				i .		
						1
1						
1						
1			•			
				1	·	
	-					
	1 .				İ	
1				1		1
	1		*			
	1					
				1	1	
1			,			
1						
1						
1	,					
L	<u> </u>			<u></u>	<u> </u>	1